

Pixini®

operation manual



To use this product optimally, we recommend that you treat it with care and maintain it. Read the instructions carefully before using the stroller and keep this manual for future reference.

Read the instructions carefully and keep them for future reference.
If you don't follow the instructions your child's safety may be at serious risk.

- **WARNING:** You are responsible for the safety of your child.
- **WARNING:** The stroller is suitable for children from birth up to a weight of 15kg.
- **WARNING:** The carrycot (frame with cot unit) should only be used in the horizontal position.
- **WARNING:** The carrycot (frame with cot unit) is not suitable for children that can turn around or push themselves up on their hands and knees.
- **WARNING:** The child should not weigh more than 9kg when using the carry cot.
- **WARNING:** The sports seat (frame with seat unit) is suitable in or against the direction of travel for children from 6 months and up to a weight of 15kg.
- **WARNING:** When using a baby car seat, the maximum weight indicated on the product in question applies.
- **WARNING:** Under the frame between the wheels is a shopping basket.
The maximum weight allowed for this basket is 3kg.
- **WARNING:** Overloading can result in dangerous, unstable situations.
- **WARNING:** Adding more bags and / or accessories to the rack than recommended by the manufacturer may result in an unstable stroller. Use only original accessories offered by us.
- **WARNING:** Do not hang shopping bags or other heavy objects on the pushrod, as the pram may tip over.
- **WARNING:** Never leave your child unaccompanied in or at the stroller, this can be dangerous.
- **WARNING:** Be careful not to pinch your fingers when folding and unfolding the frame.
- **WARNING:** Before each use of the stroller, check that the frame is unfolded and locked correctly and completely.
- **WARNING:** Before each use, check that the connection points on the frame of the seat or cot unit and that all adapters are properly locked.
- **WARNING:** Before each use of the stroller, check that all accessories are properly secured.
- **WARNING:** Place a mattress not thicker than 25mm in the cot unit.
- **WARNING:** The stroller is only to be used by one child.
- **WARNING:** Make sure that the brake is applied when placing your child in the stroller.
- **WARNING:** Always buckle your child with the 5-point safety belt in combination with the intermediate leg piece.
- **WARNING:** You must remove the child from the stroller before lifting the seat / cot / Frame / full pram or stepping on a staircase or escalator.
- **WARNING:** Always apply the brake when parking the stroller.
- **WARNING:** This product is not suitable for jogging or skating.
- **NOTE:** The stroller is approved according to EN 188/2012. The optional baby carseat is approved according to ECE R44 / 04 universal 0-13KG Y E4.

package contents



Stroller frame



rear wheels



cover & protection bar



front wheels



folding canopy



seat unit



frame for seat and cot



cot unit

Assembly:

1. Pull the Pushbar up till you head the frame lock.



2. Insert the axles of the front wheels into the bushing on the front of the frame.
[To release: push the button above the axle.]



3. Insert the axles of the rear wheels into the bushes provided on the frame.
This is acknowledged with a "click".
[To remove the wheel, move up the slider next to the wheel.]



mount wheel



release wheel

4. Mount the frame for the cot and seat unit on the stroller frame.
This is acknowledged with a "click".



5. Install the cot unit on the frame:



Attach the cot unit to the lower two zippers on the frame.



mattress



cot unit fully assembled

6. Hood: mount the hood on the frame in the provided side brackets and connect the hood to the frame with the zipper.



Insert canopy



use zipper to connect



canopy mounted

7. Install / remove cover and safety bar:

Press the ends of the safetybar into the recesses of the frame until you hear a click. Press the release buttons on the outside of the safetybar on both sides to remove the safetybar. The leg cover is attached to the upper zipper of the frame.



8. The Seat unit:

The seat unit replaces the cot unit. First remove the cot unit by un-zipping it from the frame and then replace it with the seat unit. To adjust the seat position, press the large round buttons simultaneously on the side of the stroller. To turn around the seat, press the small square buttons on the side of the stroller to release.

The child is not allowed to be in the stroller when changing direction of the seat!





Mount the seat unit to the frame in the lower zipper



You can change the sitting position by simultaneously pressing the large round buttons on the side of the stroller.



Seat against the direction of travel, suitable from 6 months of age.



optional XXL suncanopy

9. The 5-point safety belt:

Put your child in the seat and make sure that your child's legs are on both sides of the leg-belt. Make sure the hip and crotch strap is properly positioned over your child and insert the two buckles into the central bucklelock. The length of the shoulder straps can be changed by pulling the buckles up and down behind the belt pads. Regularly check the length and position of the straps and adjust them if necessary.



10. The brake:

The brake pedal is located in the middle of the rear axle. Use your foot to press the pedal down to apply the brake. Use your foot to push the pedal forward to release the brake.



apply brake



release brake

11. folding mechanism:

To fold the frame of the pram pull the two levers under the slider upwards at the same time. Then gently push the Frame downwards.



folded frame (excl. seat)



folded frame (incl. seat)



Pram with cot unit
for babys up till approx. 8 months.



Pram with seat unit
for babys from approx. 6 months.

Pixini®

Pixini®

manuel d'exploitation



Liste d'équipement de base:

Veuillez vérifier soigneusement toutes les pièces pour vous assurer que des pièces manquantes ou endommagées sont présentes avant l'installation. Pour toute pièce manquante ou endommagée, veuillez contacter notre service clientèle en ligne pour obtenir l'aide nécessaire. Afin de garantir la durée de vie du produit, veuillez l'utiliser sous la direction de cette instruction.



Les enfants ne sont pas autorisés à plier, assembler ou dé monter la poussette. Le produit doit être monté par des adultes.

1. Tirez la poignée principale vers le haut jusqu'à ce que le son du clic soit entendu, ce qui montre que le cadre est déplié correctement.



Déplier le cadre

2. Monter et démonter la roue avant

Tirez la partie avant du cadre vers le haut et insérez la barre métallique dans la roue avant.



Monter la roue avant



Finition de l'assemblage



Appuyez sur le bouton pour libérer la roue avant

Veuillez vous assurer que la roue avant est correctement assemblée en la tirant vers le bas avant utilisation.

3. Monter et démonter la roue arrière

Tirez la partie arrière du cadre et insérez la barre métallique



Monter la roue arrière



Terminer l'assemblage



Faites glisser vers le haut l'appareil pour démonter la roue arrière


Veuillez vous assurer que la roue arrière est correctement assemblée en la tirant vers l'extérieur avant utilisation.

4. Monter et démonter la Canopée

Insérez la pince des deux côtés de la canopée dans la fente du siège/panier de couchage. Puis tirez la fermeture éclair.



Insérer la canopée

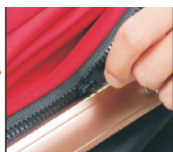

Ferme



Fin



Tirez sur la

5. Monter et démonter l'accoudoir

Insérez l'accoudoir dans la fente pour l'assembler; appuyez sur le bouton pour le démonter.



6. Monter, démonter et ajuster le siège/panier de couchage

Insérez la pince des deux côtés du siège/panier de couchage dans la fente du cadre pour l'assembler. Appuyez sur le bouton carré pour le démonter et appuyez sur le bouton rond pour ajuster l'angle de celui-ci.



Appuyez sur le bouton rond pour régler l'angle du siège




Appuyez sur le bouton carré pour libérer le siège / panier de couchage



Ajustez le panier à l'angle droit et attachez la boucle

7. Utilisation et ajustement de la ceinture


Pour éviter de tomber accidentellement, veuillez utiliser la ceinture de sécurité en position assise. L'utilisation est indiquée dans les images suivantes.

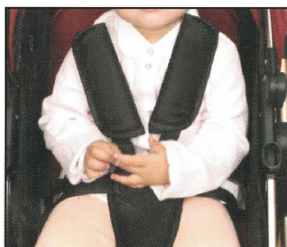

Appuyez sur le bouton rond pour déverrouiller la ceinture de sécurité.



Verrouillez la ceinture comme indiqué sur l'image.

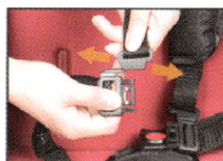

Verrouillez la ceinture diagonale comme indiqué sur l'image.

Affichage de fonction

Pour éviter toute blessure, veuillez ne pas déplacer ou ajuster le siège/panier de couchage lorsque bébé utilise le produit.

L'interrupteur du mode sommeil et siège est terminé par les 3 boucles de harnais sur le fond. Verrouillez les 3 boucles de sécurité quand vous voulez le mode assis; déverrouillez les 3 boucles de sécurité lorsque vous souhaitez utiliser le mode veille.



Boucle de harnais



Boucle de harnais intermédiaire



Boucle de harnais inférieure

1. Fonction de freinage de la roue arrière

Poussez la pédale vers l'arrière pour freiner la poussette.
Sinon, relâcher le frein.



Frein



Libérer le frein

2. Six positions

Le siège/panier peut être ajusté dans 6 positions différentes en appuyant sur les deux boutons ronds des deux côtés du panier.



Siège allongeable vers l'avant



Siège inclinable vert l'avant



Siège d'assise vers l'avant



Siège allongeable vers l'arrière



Siège inclinable vers l'arrière



Siège d'assise vers l'arrière

3. Instructions de pliage



Tirez le verrou de pliage vers le haut simultanément.



Terminer le pliage.

Appuyez sur le produit vers le bas.



Principal de sécurité

Important: conservez cette instruction pour référence ultérieure.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions suivantes.

1. La poussette doit être assemblée par des adultes, s'il vous plaît gardez vos enfants loin du processus d'assemblage.

2. En position de siège, utilisez toujours la ceinture de sécurité.

L'utilisation est montrée dans les 6èmes parties de cette instruction.

3. En position de sommeil, utilisez le matelas que nous avons fourni pour couvrir la ceinture de sécurité. Aucun matelas supplémentaire ne doit être utilisé.

4. Veuillez noter que le corps de landau et siège/unité de sommeil sont uniquement compatibles avec le châssis du modèle de cadre.

5. Ce produit convient aux bébés de 0-36 mois sous le poids de 15kg. Le mode veille convient aux bébés de 0 à 36 mois; le mode siège est adapté aux bébés de 6-36 mois.

6. En mode siège, les points de fixation du harnais sont verrouillés comme indiqué dans la première partie de l'affichage des fonctions de l'instruction.

7. Ce produit convient à un enfant qui ne peut pas s'asseoir

Entretien

Pour votre sécurité, inspectez et entretenez régulièrement la poussette.

Vérifiez les pièces usées régulièrement. Veuillez remplacer les pièces usées si nécessaire. Lorsque vous les remplacez, veuillez suivre les instructions attentivement pour éviter des dommages inattendus.

AVERTISSEMENT:

- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- Ce produit ne convient pas à la course ou au patinage.
- Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation. Vérifiez que le corps du landau ou l'unité de siège ou les dispositifs de fixation du siège de voiture sont correctement engagés avant l'utilisation.
- Pour éviter les blessures, veillez à ce que votre enfant soit tenu à l'écart lors du déploiement et du pliage de ce produit.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Utilisez les boudes du hamais dès que votre enfant peut s'asseoir sans aide.
- Cette unité de siège ne convient pas aux enfants de moins de 6 mois.
- Pour les nouveau-nés, le panier de couchage doit être réglé dans la position la plus inclinée.
- Utilisez le coussin en position de sommeil. En position de sommeil, l'épaisseur maximale pour le coussin est de 5cm.
- Toute charge attachée à la poignée et / ou à l'arrière du dossier et / ou sur les côtés du véhicule affectera la stabilité du véhicule.
- Le véhicule ne doit être utilisé que pour un bébé maximum à la fois.
- Seules les pièces de rechange fournies ou recommandées par le fabricant/distributeur doivent être utilisées.

Attention

évités de placer un objet sur le dessus de la poussette.

évités l'utilisation de pièces non d'origine ou d'autres accessoires.

La canopée ne peut pas être lavée en machine - lavage à la main seulement. Ne pas laver la canopée trop fort.

Sécher la canopée à l'ombre après le lavage, éviter l'exposition au soleil.

Pixini®

Pixini®

Bedienungsanleitung



Um dieses Produkt optimal nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen es sorgsam zu behandeln und zu pflegen.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch bevor Sie den Kinderwagen benutzen, und heben Sie diese auf, um später nachschlagen zu können.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und heben Sie diese für spätere Fragen auf. Die Nichteinhaltung der Gebrauchsanleitung kann die Sicherheit Ihres Kindes in ernsthafte Gefahr bringen.

- **WARNUNG:** Sie sind für die Sicherheit Ihres Kindes selbst verantwortlich.
- **WARNUNG:** Der Kinderwagen eignet sich für Kinder von der Geburt bis zu einem Gewicht von 15kg.
- **WARNUNG:** Die Babywanne (Rahmen mit Liege-Einheit) ist nur in der horizontalen Funktion zu benutzen.
- **WARNUNG:** Die Babywanne (Rahmen mit Liege-Einheit) ist für Kinder, die sich selbständig umdrehen oder auf Händen und Knien hochdrücken können nicht geeignet.
- **WARNUNG:** Das Kind darf bei Benutzung der Babywanne höchstens 9kg schwer sein.
- **WARNUNG:** Der Sportsitz (Rahmen mit Sitz-Einheit) ist in oder gegen die Fahrtrichtung für Kinder ab 6 Monaten und bis zu einem Gewicht von 15kg geeignet.
- **WARNUNG:** Bei Verwendung einer Baby-Autositzschale gilt das auf dem betreffenden Produkt angegebene zulässige Höchstgewicht.
- **WARNUNG:** Unter dem Gestell zwischen den Rädern befindet sich ein Einkaufskorb. Das zulässige Höchstgewicht für diesen Korb beträgt 3kg.
- **WARNUNG:** Überlastung kann zu gefährlichen, instabilen Situationen führen.
- **WARNUNG:** Werden mehr Taschen und/oder Zubehör auf das Gestell gelegt als vom Hersteller empfohlen dann kann dies zu einem instabilen Kinderwagen führen. Verwenden Sie ausschließlich von uns angebotenes Originalzubehör.
- **WARNUNG:** Hängen Sie keine Einkaufstaschen oder andere schwere Gegenstände an die Schubstange, da dies zum Umkippen führen kann.
- **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Kind nie ohne Begleitung in oder beim Kinderwagen, dies kann gefährlich sein.
- **WARNUNG:** Beim Auseinander- und Zusammenklappen des Gestells ist Vorsicht geboten, um sich nicht die Finger einzuklemmen.
- **WARNUNG:** Prüfen Sie vor jeder Nutzung des Kinderwagens, ob der Rahmen korrekt und vollständig auseinandergeklappt und verriegelt ist.
- **WARNUNG:** Prüfen Sie vor jeder Nutzung ob die Verbindungsstellen vom Rahmen der Sitz oder Liege Einheit oder Adaptern ordentlich verriegelt sind.
- **WARNUNG:** Prüfen Sie vor jeder Nutzung des Kinderwagens, ob das gesamte Zubehör ordentlich befestigt ist.
- **WARNUNG:** Legen Sie in die Liege-Einheit (Funktion als Babywanne) eine höchstens 25mm dicke Matratze.
- **WARNUNG:** Setzen Sie stets nur ein Kind in den Kinderwagen.
- **WARNUNG:** Achten Sie darauf, dass die Bremse des Kinderwagens angezogen ist, wenn Sie Ihr Kind in den Kinderwagen setzen.
- **WARNUNG:** Schnallen Sie Ihr Kind stets mit dem 5-Punkt Sicherheitsgurt in Kombination mit dem Zwischenbeinstück an.
- **WARNUNG:** Sie müssen das Kind aus dem Kinderwagen nehmen, bevor Sie den Wagen anheben oder damit eine Treppe, oder eine Rolltreppe betreten.
- **WARNUNG:** Ziehen Sie beim Abstellen des Kinderwagens stets die Bremse an.
- **WARNUNG:** Dieses Produkt eignet sich nicht zum Joggen oder Skaten.
- **HINWEIS:** Der Kinderwagen ist gemäß EN 188/2012 zugelassen. Die optionale Babyschale ist gemäß ECE R44/04 universal 0-13KG Y E4 zugelassen.

Verpackungsinhalt:



Gestell



Hinterräder



Beindecke und Bauchbügel



Vorderräder



Verdeck



Sitz-Einheit



Rahmen
für Sitz- & Liege-Einheit



Liege-Einheit

Montage:

1. Ziehen Sie den Schieber nach oben bis das Gestell hörbar einrastet.



2. Führen Sie die Achsen der Vorderräder jeweils in die Radbuchse an der Vorderseite des Gestells ein.

[Zum Entfernen des Rades drücken Sie die obenliegende Taste.]



3. Führen Sie die Achsen der Hinterräder in die dafür vorgesehenen Radbuchsen am Gestell ein. Dies wird mit einem "klick" quittiert.

[Zum Entfernen des Rades, den Schieber seitlich des Rades nach oben ziehen.]



Rad montieren



Rad lösen

4. Rahmen für Liege-Einheit am Kinderwagengestell montieren.

Dies wird mit einem "klick" quittiert.



5. Liege-Einheit am Rahmen montieren:



Befestigen Sie die Liegeeinheit an den beiden unteren Reißverschlüssen des Rahmens.



Matratzeinlage



Liegeeinheit fertig montiert

6. Verdeck: Montieren Sie das Verdeck am Rahmen in die dafür vorgesehenen seitlichen Halterungen und verbinden Sie Verdeck und Rahmen mittels Reißverschluss.



Verdeck einführen



Reißverschluss verbinden



fertig montiert

7. Beindecke und Bauchbügel montieren/demontieren:

Drücken Sie die Enden des Vorderbügels in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Rahmens, bis Sie ein Klicken hören.


Drücken Sie an beiden Seiten die Entriegelungsknöpfe an der Außenseite des Vorderbügels ein, um den Vorderbügel aus dem Rahmen zu nehmen. Die Beindecke wird am oberen Reißverschluss des Rahmens befestigt.



8. Sitz-Einheit:

Die Sitzeinheit ersetzt die Liegeeinheit. entfernen Sie dazu zuerst die Liege-Einheit mittels Reißverschluß, und ersetzen Sie diese mit der Sitzeinheit. Zum verstellen der Sitzposition drücken Sie die großen runden Tasten an der Kinderwagenseite. Zum Umsetzen des Aufsatzes (Rahmen mit Sitzeinheit und Verdeck) drücken Sie die kleineren eckigen Tasten an der Kinderwagenseite zum lösen. Das Kind darf sich während dem Umsetzen nicht im Kinderwagen befinden!



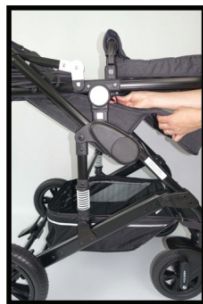

Sitzeinhang im unteren Reißverschluss am Rahmen befestigen.



Sie können die Sitzposition durch gleichzeitiges drücken der großen runden Tasten an der Kinderwagenseite verändern.



Sitz gegen die Fahrtrichtung,
geeignet ab 6 Lebensmonat.



optionales: XXL-Verdeck

9. Der 5-Punkt Sicherheitsgurt:

Setzen Sie Ihr Kind in die Sitzeinheit und vergewissern Sie sich davon, dass sich die Beine Ihres Kindes zu beiden Seiten des Zwischenbeinstücks befinden. Sorgen Sie dafür, dass der Hüft- und Schrittgurt ordentlich über Ihrem Kind positioniert ist, und stecken Sie die beiden Gurtschnallen in das zentrale Gurtschloss am Zwischenbeinstück. Die Einstellung der Länge der Schultergurte erfolgt, indem Sie die Schnallen hinter den Gurtpolstern nach oben bzw. unten ziehen. Prüfen Sie regelmäßig die Länge und Position der Gurte und passen Sie diese an wenn erforderlich.



10. Die Bremse:

Das Bremspedal befindet sich mittig an der Hinterachse.

Drücken Sie das Pedal mit dem Fuß herunter, um die Bremse zu betätigen.

Drücken Sie das Pedal mit dem Fuß nach vorne, um die Bremse zu lösen.



Bremse betätigen



Bremse lösen

11. Faltmechanismus:

Ziehen Sie zum Zusammenlegen des Gestells die beiden Hebel unterhalb des Schiebers gleichzeitig nach oben. Danach drücken Sie den Schieber vorsichtig nach unten.



fertig zusammengelegt
(ohne Sitz-Einheit)



fertig zusammengelegt
(mit Sitz-Einheit)



Kinderwagen mit Liege-Einheit
für Babys bis ca. 8 Monate



Kinderwagen mit Sitz-Einheit
für Babys ab ca. 6 Monate (umsetzbar)

Pixini®



Instrucciones de uso



Para utilizar este producto de manera óptima, le recomendamos que lo trate con cuidado y lo mantenga. Lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar el cochecito y levántelo para futuras referencias.

Lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras referencias.
No seguir las instrucciones de uso puede poner en riesgo la seguridad de su hijo.

- ADVERTENCIA: Usted es responsable de la seguridad de su hijo.
- ADVERTENCIA: El cochecito es adecuado para niños desde el nacimiento hasta un peso de 15 kg.
- ADVERTENCIA: La cuna de transporte (bastidor con unidad de soporte) solo debe utilizarse en posición horizontal.
- ADVERTENCIA: El capazo (bastidor con unidad diván) no es adecuado para niños que pueden darse la vuelta o levantarse sobre sus manos y rodillas.
- ADVERTENCIA: El niño no debe pesar más de 9 kg al usar la cuna.
- ADVERTENCIA: El asiento deportivo (bastidor con unidad de asiento) es adecuado para viajar en contra de los niños desde 6 meses y hasta 15 kg de peso.
- ADVERTENCIA: Cuando se usa una cubierta de asiento de seguridad para bebés, se aplica el peso máximo indicado en el producto en cuestión.
- ADVERTENCIA: Debajo del marco entre las ruedas hay una cesta de la compra. El peso máximo permitido para esta cesta es de 3kg.
- ADVERTENCIA: La sobrecarga puede dar lugar a situaciones peligrosas e inestables.
- ADVERTENCIA: Agregar más bolsas y / o accesorios al bastidor de los recomendados por el fabricante puede resultar en una carriola inestable. Utilice únicamente accesorios originales ofrecidos por nosotros.
- ADVERTENCIA: No cuelgue bolsas de la compra u otros objetos pesados sobre la varilla de empuje, ya que podría volcarse.
- ADVERTENCIA: Nunca deje a su hijo dentro o con el cochecito sin compañía, esto puede ser peligroso.
- ADVERTENCIA: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos al doblar y desplegar el marco.
- ADVERTENCIA: Antes de cada uso del cochecito, verifique que el marco esté desplegado y bloqueado correctamente y completamente.
- ADVERTENCIA: Antes de cada uso, verifique que los puntos de conexión en el marco del asiento o la unidad del sofá o los adaptadores estén correctamente bloqueados.
- ADVERTENCIA: Antes de cada uso del cochecito, verifique que todos los accesorios estén debidamente asegurados.
- ADVERTENCIA: Coloque un colchón que no sea más grueso que 25mm en la unidad del diván (que funciona como un baño para bebés).
- ADVERTENCIA: Coloque siempre un solo niño en el cochecito.
- ADVERTENCIA: Asegúrese de que se aplique el freno del carro de bebé cuando coloque a su hijo en la carriola.
- ADVERTENCIA: Siempre abroche a su hijo con el cinturón de seguridad de 5 puntos en combinación con la pierna intermedia.
- ADVERTENCIA: Debe sacar al niño del cochecito antes de levantar el automóvil o subirse a una escalera o escalera mecánica.
- ADVERTENCIA: Siempre aplique el freno cuando estacione la carriola.
- ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para trotar o patinar.
- NOTA: El cochecito está homologado según EN 188/2012. El asiento para bebé está aprobado de acuerdo con ECE R44 / 04 universal 0-13KG Y E4.

Contenido del paquete



Marco del cochecito



Ruedas traseras



Cubrebotas & Paragolpes bar



Ruedas delanteras



Toldo de sol



Unidad de asiento



Capazo

Marco para asiento y transporte.

Asamblea:

1. Tire del deslizador hacia arriba hasta que el marco encaje en su lugar.



2. Inserte los ejes de las ruedas delanteras en el casquillo de la rueda en la parte delantera del bastidor.
[Para quitar la rueda, presione el botón superior.]



3. Inserte los ejes de las ruedas traseras en los bujes de las ruedas provistos en el bastidor. Esto se confirma con un "clic".
[Para quitar la rueda, tire del control deslizante hacia arriba del lado de la rueda.]



Montar la rueda



Afloje la rueda

4. Monte el marco para el capazo en el marco del cochecito.
Esto se confirma con un "clic".



5. Monte la bañera para bebés en el marco:



Fije el capazo a las dos cremalleras inferiores en el marco.



Colchón



Baño de bebé completamente montado.

6. Capucha: monte la cubierta en el marco en los soportes laterales provistos y conecte la cubierta y el marco con cremalleras.



Inserte la parte superior



Conectar la cremallera



Listo ensamblado

7. Monte / desmonte la cubierta de la pierna y la barra abdominal:

Empuje los extremos del soporte delantero en los huecos provistos en el marco hasta que escuche un clic.
Presione los botones de liberación en ambos lados del exterior de la barra frontal para quitar la barra frontal del marco.
La cubierta de la pierna está unida a la cremallera superior del marco.



8. Unidad de asiento:

La unidad de asiento sustituye a los capuchones. Para hacerlo, primero retire la bandeja de transporte con una cremallera y reemplácela con la unidad del asiento. Para ajustar la posición del asiento, presione los botones redondos grandes en el lado del carrito. Presione para convertir el accesorio (marco con unidad de asiento y capucha) Para resolver los botones cuadrados más pequeños en el lado del cochecito. ¡El niño no debe estar en la carriola mientras se mueve!





Coloque la funda del asiento en el marco en la cremallera inferior.



Puede cambiar la posición sentada presionando simultáneamente los botones redondos grandes en el lado del cochecito.



Asiento en contra de la dirección de desplazamiento, adecuado a partir de los 6 meses de edad.



Opcional: capucha XXL.

9. El cinturón de seguridad de 5 puntos:

Coloque a su hijo en el ensamblaje del asiento y asegúrese de que las piernas de su hijo estén a ambos lados de la pierna intermedia. Asegúrese de que la correa de la cadera y la entrepierna esté colocada correctamente sobre su hijo e inserte las dos hebillas en la hebilla central de la pierna intermedia. Para ajustar la longitud de las correas de los hombros, tire de las hebillas hacia arriba y hacia abajo detrás de las almohadillas del cinturón. Verifique regularmente la longitud y la posición de las correas y ajústelas si es necesario.



10. El freno:

El pedal del freno se encuentra en el centro del eje trasero. Pise el pedal hacia abajo con el pie para aplicar el freno. Empuje el pedal hacia adelante con el pie para liberar los frenos.



Presione el freno



Soltar el freno

11. mecanismo de plegado

Para plegar el bastidor, tire de las dos palancas debajo del control deslizante hacia arriba al mismo tiempo. Luego empuje suavemente el deslizador hacia abajo.



terminamos juntos
(sin unidad de asiento)



terminamos juntos
(con unidad de asiento)



Cochecito con capazo
para bebés hasta 8 meses



Carro de bebé con asiento
Para bebés desde aprox. 6 meses
(realizable).

Pixini®